


VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN HOKINDELING

Voordat u de hok indelingsplaten gaat verwerken, is het van belang onderstaande verwerkingsvoorschriften in acht te nemen, te weten;

Transport en opslag:

- Het transport van de hokindelingsplaten dient vakkundig te gebeuren, zodat tijdens het transport de hokindelingsplaten niet worden beschadigd.
- Indien producten bij u worden opgeslagen, draag er dan altijd zorg voor dat de producten opgeslagen blijven, zoals ze zijn geleverd.
- Tijdens het lossen altijd de pakketten met platen uit de bokken nemen.
- Het lossen en opslaan dient zorgvuldig te gebeuren, zo dicht mogelijk bij de deur van de stal.
- Bij opslag moet de ondergrond vlak en draagkrachtig zijn.
- De opslag van de pakketten met platen vrij van de grond met drie stuks stapelhout, zodat de drie opstaande bokbuizen voldoende steun kunnen geven.
- Plaats geen volle pakketten op de roosters.
- Het pakket van de ingebonden platen niet te schuin en niet te recht plaatsen. Bij een te rechtopstaande plaatsing kunnen de platen kantelen bij het losmaken. Bij te schuin plaatsen is er bij het losmaken het gevaar van het plots ombuigen van de bokbuizen. Het pakket dient onderaan ongeveer 15 cm van de bok buis te staan met de bolle plaatszijde naar de bok buis.
- Indien er aan beide zijdes van de bok buis pakketten worden geplaatst dienen deze van een soortgelijk gewicht te zijn, waarbij bovenaan tussen de pakketten een houten keper geplaatst dient te worden.
- Het openen van de pakketten dient pakket per pakket te gebeuren, omdat anders een te groot gewicht op de bokbuizen terechtkomt.
- De platen dienen één voor één naar binnen gereden te worden.
- De materialen worden enkel op eigen risico verreden.
- De verpakkingsmaterialen bokkeper en bok buis staan niet vermeld op uw prijsofferte, wel zal hiervoor statiegeld gerekend worden op de factuur. Dit zal gecrediteerd worden, nadat u de bokkepers en bokbuizen zelf hebt teruggebracht.

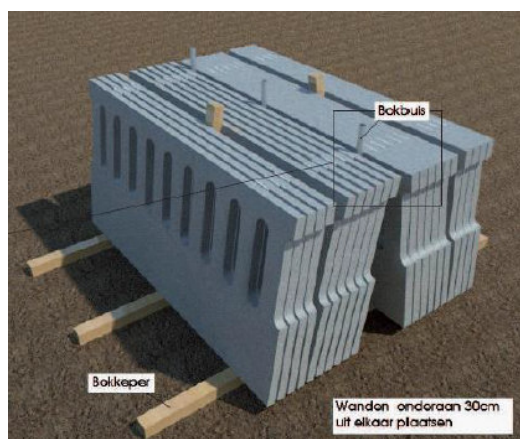



VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN HOKINDELING

Montage algemeen:

Deze montagehandleiding is samen met het bijgevoegde montageplan onmisbaar voor een vlotte en juiste plaatsing van uw hokindeling. De eventueel te gebruiken montagemortel, kunt u het best aanmaken op basis van rijnzand 02. Vergeet niet een extra hechtmiddel zoals bijv. COMPAKUNA toe te voegen. Dit volgens de voorschriften van de fabrikant. Maak van tevoren de te hechten betondelen nat.

Montage van de tussenwanden:

Tegen een muur:

Teken de positie van de tussenwanden op de muur af door twee loodrechte lijnen op 5 cm van elkaar (dikte van de tussenwand) te trekken. Let er hierbij op dat de breedte van de hokken in het montageplan aangegeven kan zijn in hart op hart maten.

U kunt nu de positie van de boorgaten bepalen voor de montage van de bevestigingen aan de muur. Indien de muur is opgetrokken uit de holle blokken, boor dan bij voorkeur ter hoogte van een voeg. Monteer de bevestigingen tegen de muur.

Het is verstandig twee van de vier wijkelhaken nog niet volledig vast te draaien. Dit vergemakkelijkt het vastbouten van de tussenwand. De tussenwanden kunnen nu geplaatst worden.

Groot systeem (wandlengte op maat gemaakt)

De tussenwanden worden tussen of bovenop de roosters geplaatst, al naargelang het gekozen systeem. Tussenwanden die uit twee of meer delen bestaan dienen met elkaar verbonden te worden met een galva U-profiel van 100 cm bovenaan en een betonnen U-profiel van 40 cm of een inox U-profiel van 35 cm onderaan, bij montage op kunststof roosters.

Het betonnen U-profiel dient in een mortelbed van 1 cm worden gelegd. Nadien goed opvoegen. Bij montage tussen de roosters of een bol ligbed vervalt het U-profiel onderaan.

Berenhokken (standaardlengte 50 cm)

De betonnen U-profielen in de juiste volgorde, zie montageplan, in een mortelbed van 1 cm dik leggen. Zo voorkomt u dat de aansluitingsnaad van de wandjes samenvalt met de aansluitingsnaad van de U-profielen. Plaats vervolgens de volledige tussenwand met behulp van de PVC-profielen. Plaats nu een galva U-profiel op de tussenwand en pas de lengte aan (zeker niet te kort afzagen!). Las nadien de profielen aan elkaar vast.

Het op maat slijpen van de betonnen U-profielen gebeurt het best als volgt: slijp in de opstaande randen totdat het betonstaal doorgeslepen is (er zijn dan geen gensters meer te zien). Leg een houten lat of keper onder het U-profiel ter hoogte van de snede. Een flinke klop met een hamer in de U doet de rest.



VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN HOKINDELING

Tegen een rugwand

De opbouw van de rug wanden gebeurt op dezelfde wijze als de opbouw tegen een muur, echter verschilt de verbinding. De montage van de rug- en tussenwanden gebeurt steeds beurtelings.

Groot systeem (wandlengte op maat gemaakt)

Bij montage bovenop de roosters worden de rug- en tussenwanden met elkaar verbonden.

Berenhokken (standaardlengte 50 cm)

De betonnen U-profielen voor de rug wand kunnen over de volledige lengte geplaatst worden. Leg ze op volgorde in een mortelbed van 1 cm. Ter hoogte van de tussenwanden wordt een betonnen kruisprofiel geplaatst, aan een dwarsgang betreft het een T-profiel. Voor het overige gaat u te werk zoals bij de montage van tussenwanden in berenhokken.

Montage van de trogwanden

Ga bij de montage van de trogwanden hetzelfde te werk, zoals beschreven staat bij de tussenwanden. Bij sommige trogwanduitvoeringen zijn andere bevestigingen vereist. Laat u hierbij leiden door de bijgevoegde tekeningen.

Montage van de voorwanden

De wanden worden met de uitsparingen voor het hang- en sluitwerk naar de gang toe geplaatst. Met het oog op een probleemloze plaatsing van de deuren, is het belangrijk dat de voorwanden loodrecht en in één lijn worden geplaatst. Dit is vooral belangrijk bij dubbel draaiende deuren. Indien er betonnen dorpels worden gebruikt, dienen deze in een mortelbed van 1 cm worden gelegd. Leg de dorpels zodanig dat het bovendak afhelt richting het hok. Nadien goed opvoegen.

Montage van de deuren

Houdt bij de montage van de enkel draaiende deuren de speling aan de onderkant minimaal. Dit voorkomt bevuilden van de voedergang. Bij dubbel draaiende deuren dient de speling van minimaal 1 cm links en rechts gelijk te zijn. Indien de pennen van de scharnierlatten niet of onvoldoende goed in het oog van de dook passen, kan u dit corrigeren door de scharnierlat in de gewenste richting te plooiën aan de hand van een grote tang.

Opmerkingen

Gezien de zeer uitgebreide combinatiemogelijkheden is het onmogelijk alle combinatiemogelijkheden te beschrijven. De bijgevoegde tekeningen zijn echter dermate duidelijk, zodat een vlotte en juiste montage mogelijk zal zijn. Indien u toch vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Let op: pluggen M12 en houtdraadbouten (tire-fort) M8x70 zitten niet in het standaardpakket.



VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN HOKINDELING

Tot slot:

De afnemer is verantwoordelijk voor het overdragen van de verwerkings-, gebruikers- en/of onderhoudsvorschriften aan de (onder)aannemer en overige gebruikers/verwerkers. Het niet in acht nemen van de verwerkings-, gebruikers- en/of onderhoudsvorschriften leidt tot verval van garantie.

Mochten er, na bovenstaande zaken te hebben uitgevoerd nog problemen ontstaan, schort dan uw werkzaamheden direct op en neemt u allereerst contact op met Swaans Agra, via 040-2260001.

Voor de meest actuele gebruikersvorschriften verwijzen wij u naar onze website:
www.swaansagra.nl